

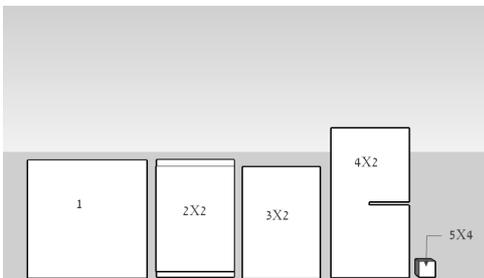



**דגם 75:**  
**MDF ארבע תא**

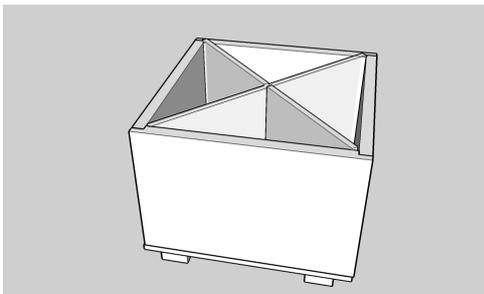


בדקו המצאות כל החלקים בסט.  
הכינו מראש: דבק, מקלון/ גפרור למריחת הדבק, (נייר-דבק)  
- רצוי להתנסות בשלבי הבניה פעמיים מראש בלי דבק.

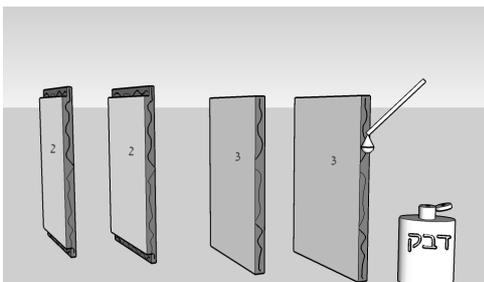

**שלב 1:** מרח דבק בעזרת מקלון/ גפרור על חלקים 2,3 כנראה בציור.


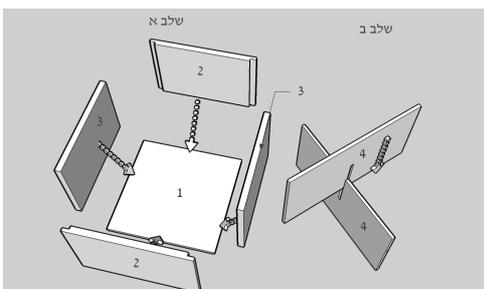


**שלב 2:** חבר את חלקים 2,3 על חלק מס' 1, ישר והדק (ניתן להעזר בנייר דבק מסביב), המתן כ 15 דקות ליבוש ראשוני, חבר את חלקים מס' 4 כנראה בציור והכנס אותם לתוך המתקן בהתאמה.

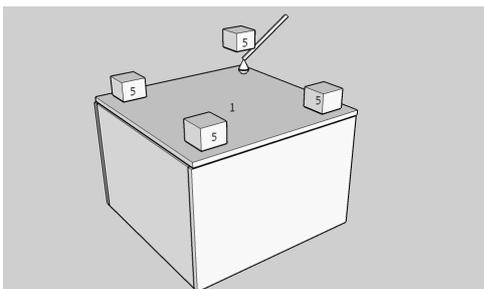


**שלב 3:** הפוך את המתקן והדבק את הרגלים מס 5 כנראה בציור במרחק של כ 1 ס"מ מקצות הבסיס. המתן כ10 דקות ליבוש.


**דגם 75:**  
**MDF ארבע תא**

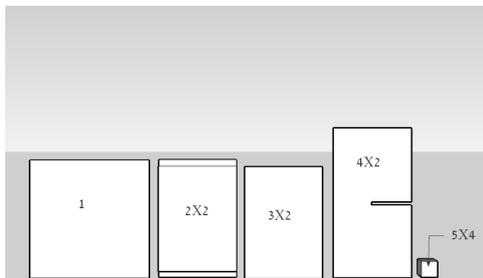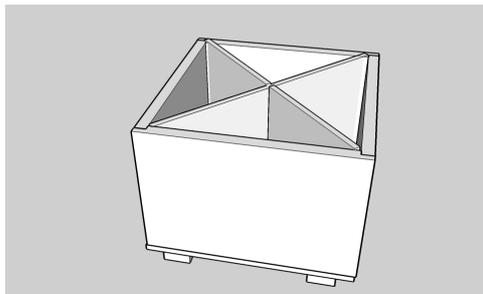


בדקו המצאות כל החלקים בסט.  
הכינו מראש: דבק, מקלון/ גפרור למריחת הדבק, (נייר-דבק)  
- רצוי להתנסות בשלבי הבניה פעמיים מראש בלי דבק.

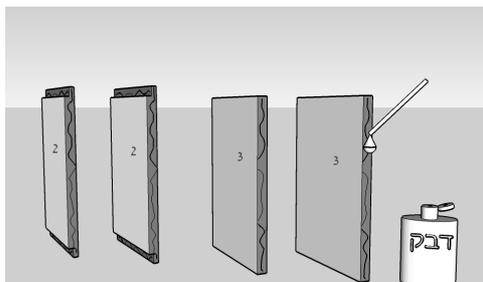

**שלב 1:** מרח דבק בעזרת מקלון/ גפרור על חלקים 2,3 כנראה בציור.

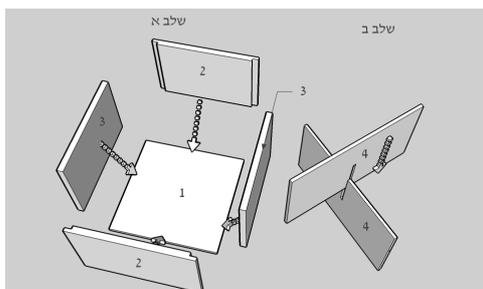

**שלב 2:** חבר את חלקים 2,3 על חלק מס' 1, ישר והדק (ניתן להעזר בנייר דבק מסביב), המתן כ 15 דקות ליבוש ראשוני, חבר את חלקים מס' 4 כנראה בציור והכנס אותם לתוך המתקן בהתאמה.

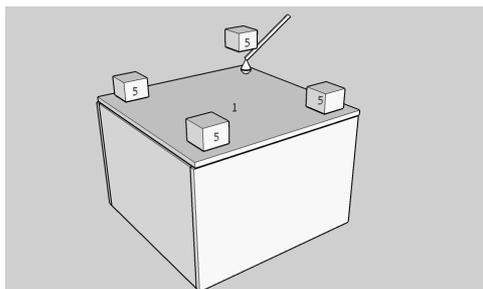

**שלב 3:** הפוך את המתקן והדבק את הרגלים מס 5 כנראה בציור במרחק של כ 1 ס"מ מקצות הבסיס. המתן כ10 דקות ליבוש.