

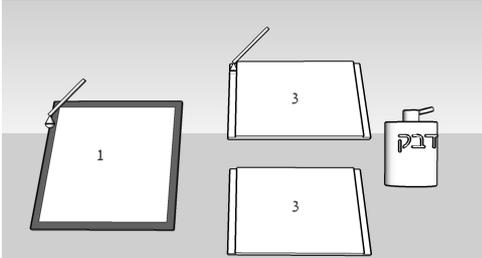
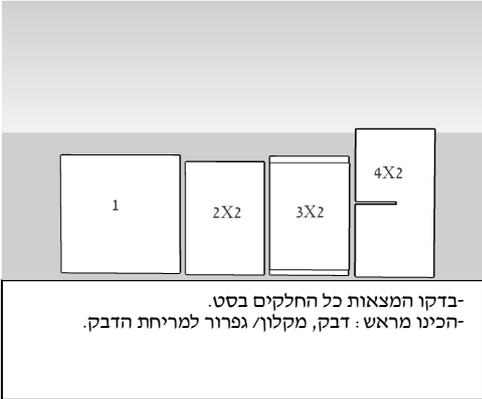



דגם 5: ארבע תא

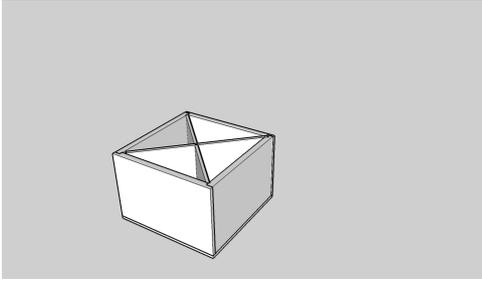

שלב 1: מרח דבק בעזרת מקלון/ גפרור במגרעות של חלקים מס' 3.
כמו כן מרח דבק בהיקף הבסיס של חלק מס' 1 ברוחב של 5 מ"מ כנראה בציר.



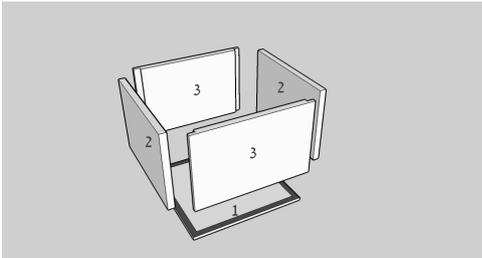


שלב 2: מקם, ישר וחבר את החלקים כנראה בציר, הקפד על זווית ישרה בפינות. המתן כ 10 דקות ליבוש ראשוני.

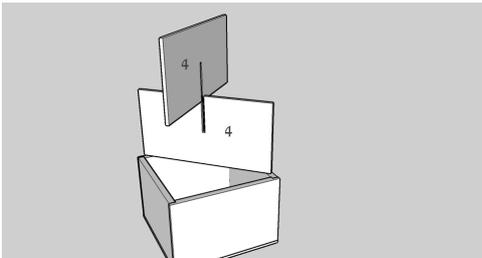


שלב 3: חבר את חלקים מס' 4 אחד בתוך השני כנראה בציר, הכנס אותם לתוך המתקן בהצלבה. המתן כ 10 דקות ליבוש סופי.


דגם 5: ארבע תא

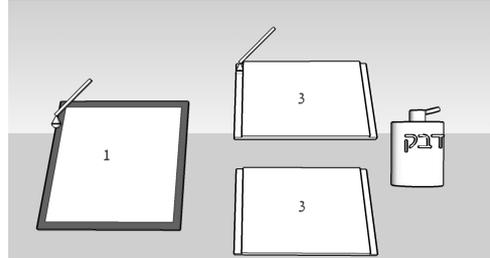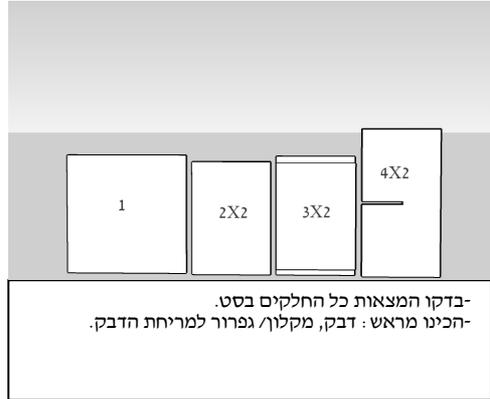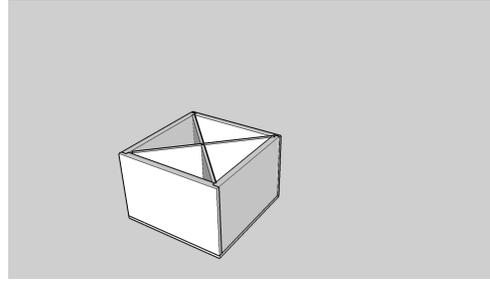

שלב 1: מרח דבק בעזרת מקלון/ גפרור במגרעות של חלקים מס' 3.
כמו כן מרח דבק בהיקף הבסיס של חלק מס' 1 ברוחב של 5 מ"מ כנראה בציר.

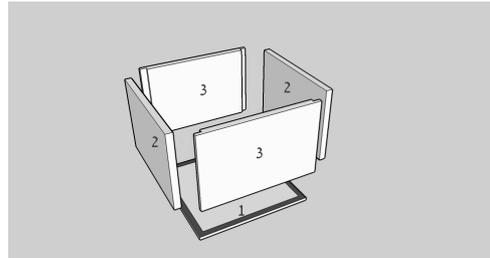

שלב 2: מקם, ישר וחבר את החלקים כנראה בציר, הקפד על זווית ישרה בפינות. המתן כ 10 דקות ליבוש ראשוני.

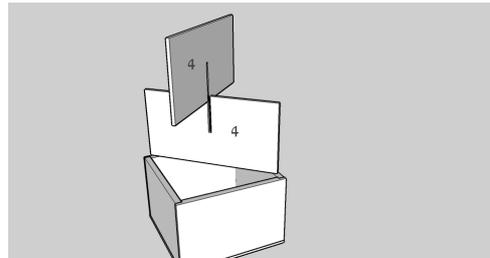

שלב 3: חבר את חלקים מס' 4 אחד בתוך השני כנראה בציר, הכנס אותם לתוך המתקן בהצלבה. המתן כ 10 דקות ליבוש סופי.