



דגם מס' 140 : מתלה עם מדף לששת וכד'

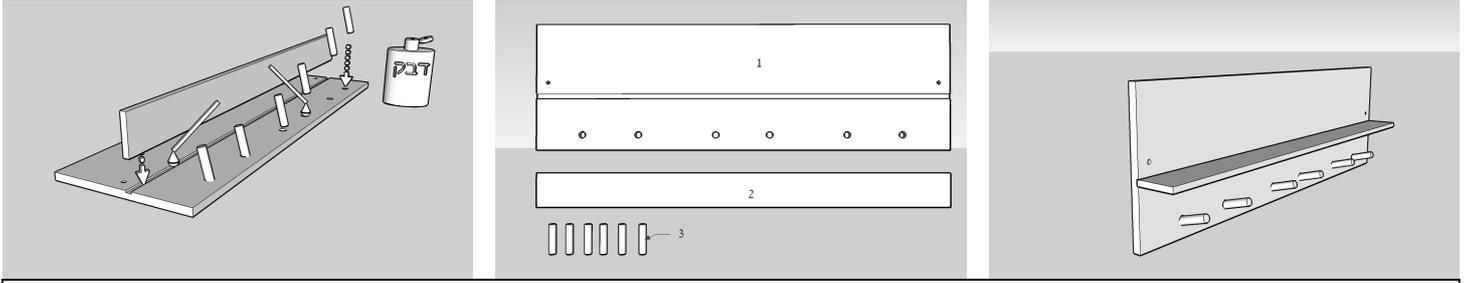


בדוק המצאות כל החלקים בסט.
מרח מעט דבק בעזרת מקלון/ גפרור בחריץ ובחורים של חלק מספר 1.
חבר את החלקים כפי הנראה בתמונה.
המתן כ-15 דקות ליבוש.

דגם מס' 140 : מתלה עם מדף לששת וכד'

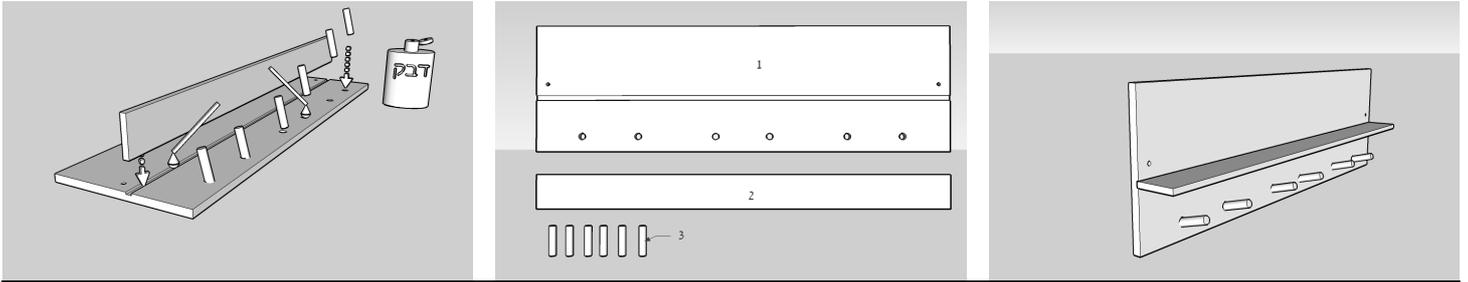


בדוק המצאות כל החלקים בסט.
מרח מעט דבק בעזרת מקלון/ גפרור בחריץ ובחורים של חלק מספר 1.
חבר את החלקים כפי הנראה בתמונה.
המתן כ-15 דקות ליבוש.

דגם מס' 140 : מתלה עם מדף לששת וכד'

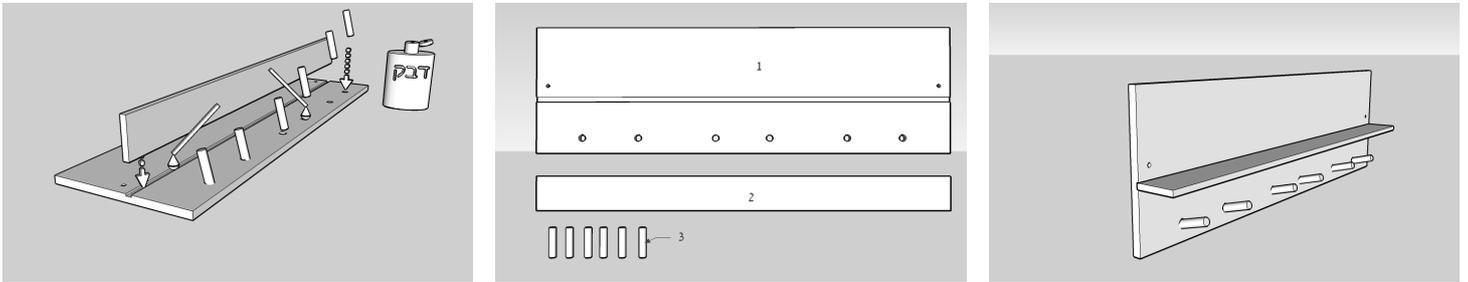

בדוק המצאות כל החלקים בסט.
מרח מעט דבק בעזרת מקלון/ גפרור בחריץ ובחורים של חלק מספר 1.
חבר את החלקים כפי הנראה בתמונה.
המתן כ-15 דקות ליבוש.

דגם מס' 140 : מתלה עם מדף לששת וכד'

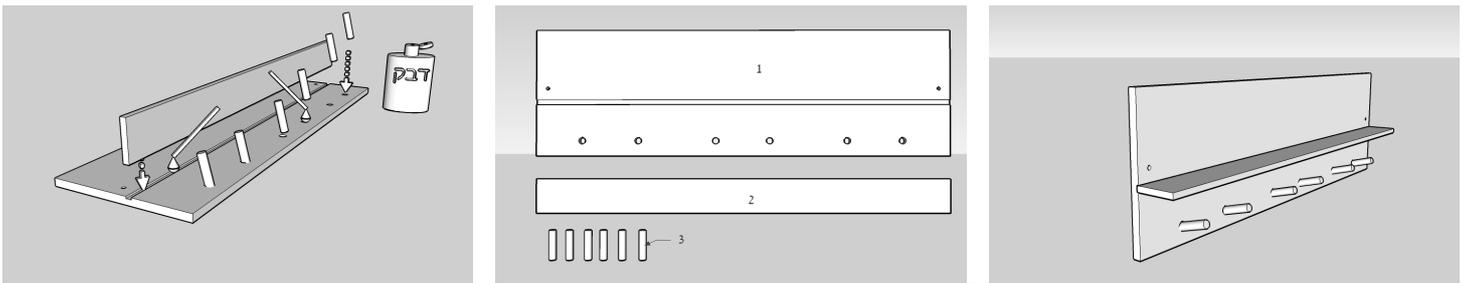

בדוק המצאות כל החלקים בסט.
מרח מעט דבק בעזרת מקלון/ גפרור בחריץ ובחורים של חלק מספר 1.
חבר את החלקים כפי הנראה בתמונה.
המתן כ-15 דקות ליבוש.