

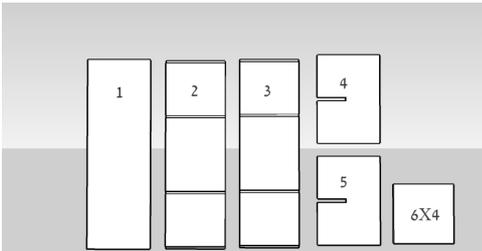



דגם 141:
מתקן לסכונות חד"פ

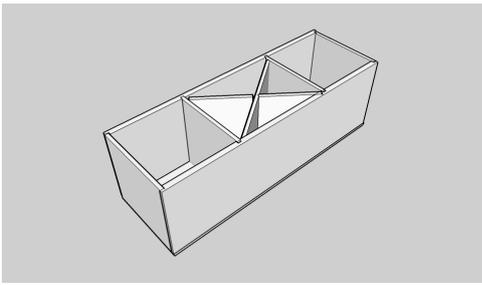


בדוק המצאות כל החלקים בסט.
הכך מראש: דבק, מקלון/ גפרור למריחת הדבק

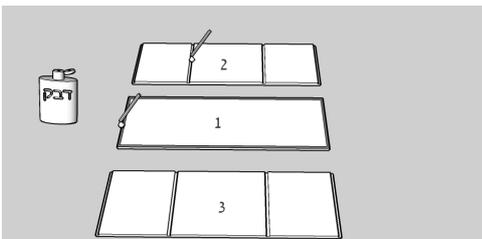

שלב 1: השכב את חלקים מס' 1,2,3 על השולחן ומרח דבק בעזרת קיסם/ גפרור במגרעות של חלקים מס' 2,3 ומסביב לחלק מס' 1 (פס בעובי 4 מ"מ) כנראה בציור.


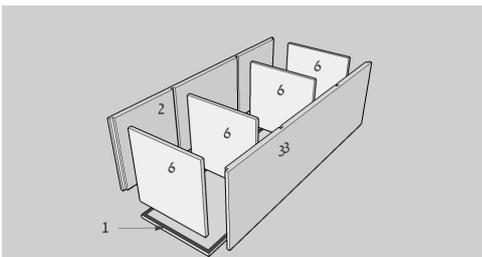


שלב 2: חבר את חלקי המתקן בהתאמה כנראה בציור, הקפד על זווית ישרות. המתן ליבוש ראשוני כ 10 דקות.

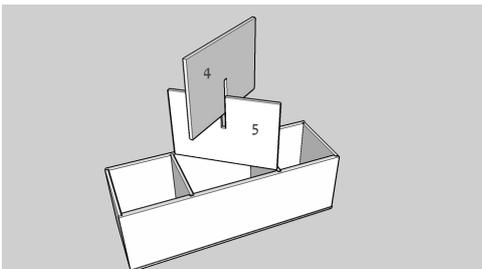


שלב 3: שלב את חלקים מס' 4,5 בהתאמה כנראה בציור והכנס אותם באמצע המתקן בהצלבה.


דגם 141:
מתקן לסכונות חד"פ

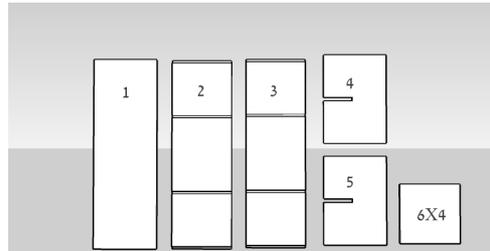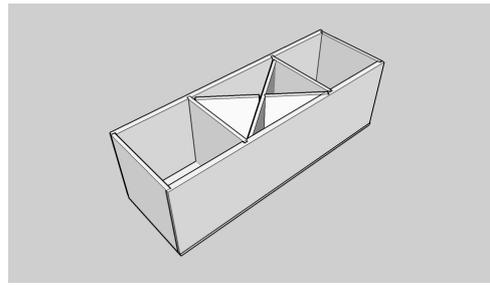


בדוק המצאות כל החלקים בסט.
הכך מראש: דבק, מקלון/ גפרור למריחת הדבק

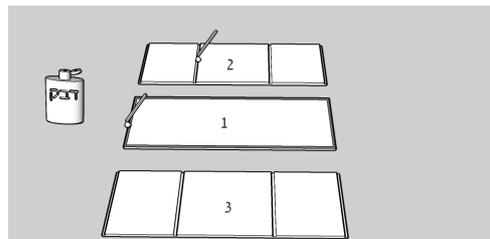

שלב 1: השכב את חלקים מס' 1,2,3 על השולחן ומרח דבק בעזרת קיסם/ גפרור במגרעות של חלקים מס' 2,3 ומסביב לחלק מס' 1 (פס בעובי 4 מ"מ) כנראה בציור.

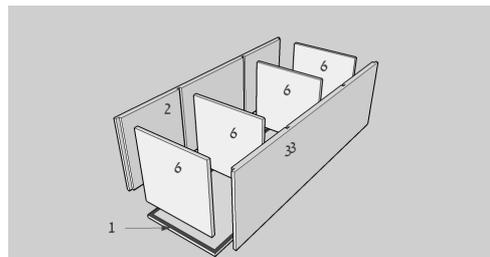

שלב 2: חבר את חלקי המתקן בהתאמה כנראה בציור, הקפד על זווית ישרות. המתן ליבוש ראשוני כ 10 דקות.

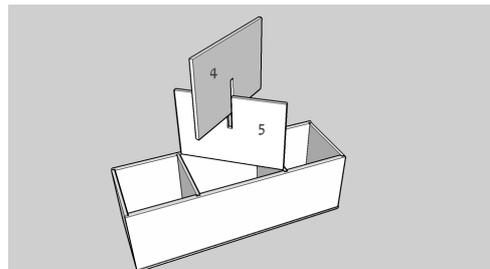

שלב 3: שלב את חלקים מס' 4,5 בהתאמה כנראה בציור והכנס אותם באמצע המתקן בהצלבה.