




דגם 147:
מתקן לנייר סופג עם מדף

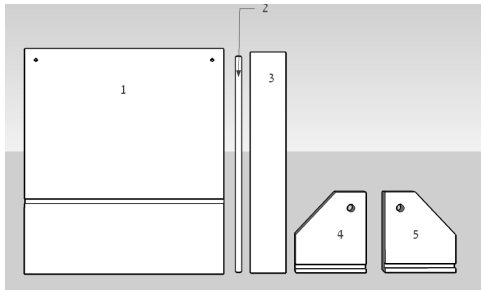


- בדוק המצאות כל החלקים בסט.
- הכן מראש: דבק, גפרור/ קיסם למריחת הדבק, נייר שיוף.

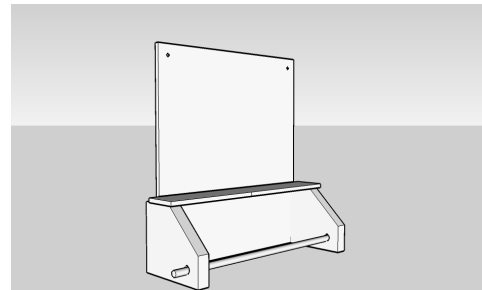


ניתן לצבוע ולקשט לפני הבניה או לאחריה.

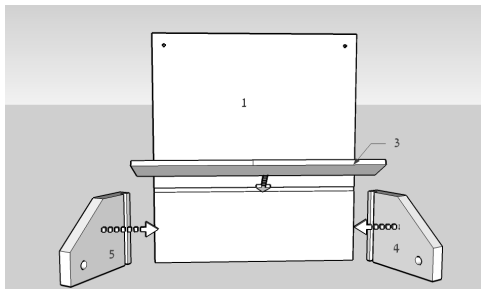


שלב 3: מקם והדבק את חלקים מס' 3,4,5 לחלק מס' 1 כנראה בתמונה. הקפד שהחורים לתליית המתקן נמצאים למעלה, הקפד על בסיסים ישרים. המתן כ-10 דקות להתיבשות הדבק.
הנח את מוט מס' 2 במגרעות.

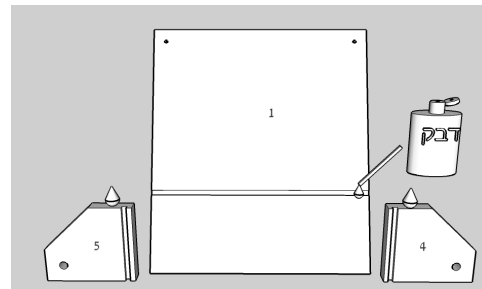


שלב 2: שייף ועבד פינות של חלקים מס' 4,5 מרח דבק בעזרת מקלון במסילות של חלקים מס' 1,4,5 ומעל חלקים מס' 4,5 (היכן שמסומנים טיפות קטנות)

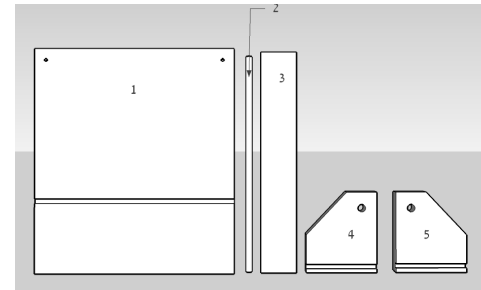


- בדוק המצאות כל החלקים בסט.
- הכן מראש: דבק, גפרור/ קיסם למריחת הדבק, נייר שיוף.

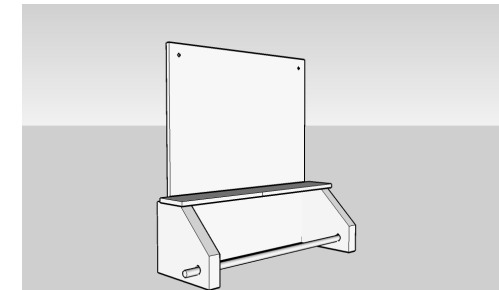

ניתן לצבוע ולקשט לפני הבניה או לאחריה.

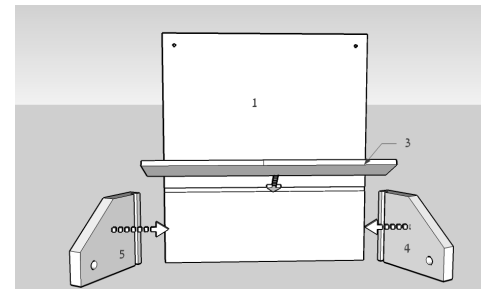

שלב 3: מקם והדבק את חלקים מס' 3,4,5 לחלק מס' 1 כנראה בתמונה. הקפד שהחורים לתליית המתקן נמצאים למעלה, הקפד על בסיסים ישרים. המתן כ-10 דקות להתיבשות הדבק.
הנח את מוט מס' 2 במגרעות.

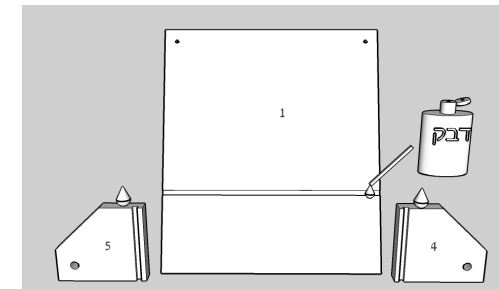

שלב 2: שייף ועבד פינות של חלקים מס' 4,5 מרח דבק בעזרת מקלון במסילות של חלקים מס' 1,4,5 ומעל חלקים מס' 4,5 (היכן שמסומנים טיפות קטנות)