

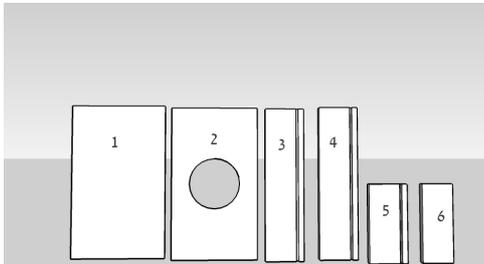



**דגם 10:**  
**קופסא לטישיו**

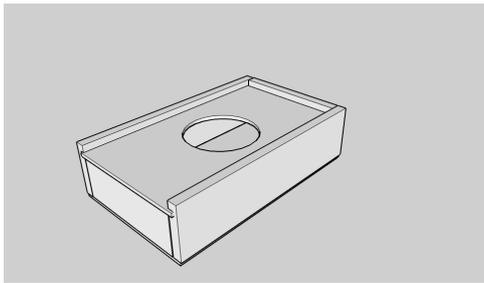


-בדקו המצאות כל החלקים בסט.  
-הכינו מראש: פטיש, מסמרים, דבק, מקלון/ גפרור  
-למריחת הדבק  
-יש למרוח דבק בכל חיבור לפני תקיעתו עם מסמרים.

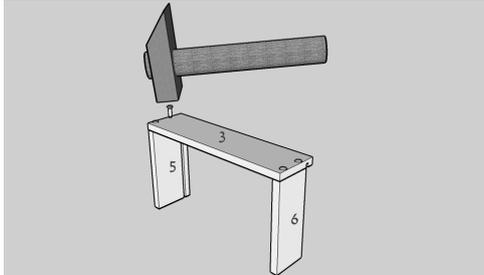

**שלב 1:** העמידו את חלקים 5,6 (שימו לב כי חלק מס' 6 קטן יותר ובלי מסילה) במאונך ועל גביהם הניחו את חלק מספר 3 בהתאמה כך שהבסיסים יהיו שווים וחלק מס' 3 לא יחסום אף המסילות, מרחו דבק בין החיבורים וברו ותקעו את החלקים כנראה בציר.


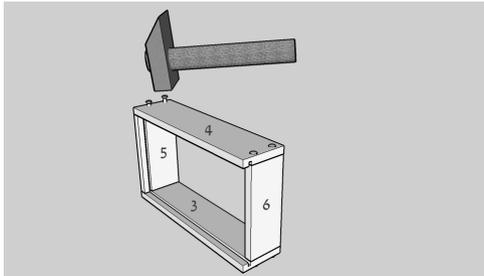


**שלב 2:** הפכו את המתקן וחברו את חלק מס' 5 בהתאמה כנראה בציר, שימו לב שהמסילות יהיו בהתאמה.

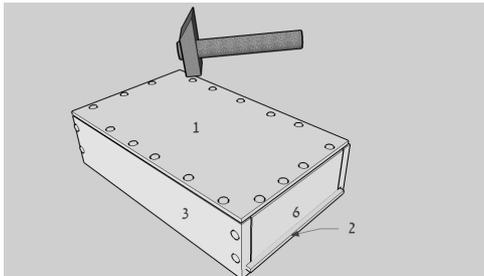


**שלב 3:** הפכו את המתקן כאשר המסילות כלפי מטה, מרחו דבק לאורך הבסיס חברו ותקעו את חלק מס' 1 בהתאמה.


**דגם 10:**  
**קופסא לטישיו**

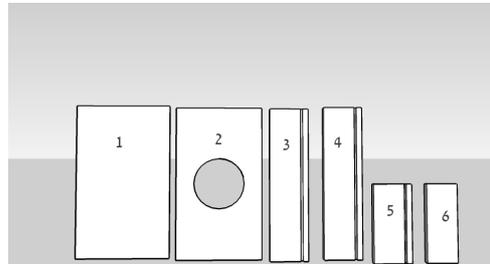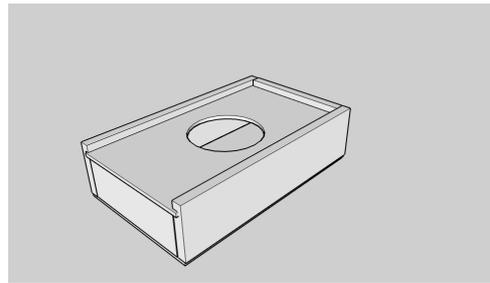


-בדקו המצאות כל החלקים בסט.  
-הכינו מראש: פטיש, מסמרים, דבק, מקלון/ גפרור  
-למריחת הדבק  
-יש למרוח דבק בכל חיבור לפני תקיעתו עם מסמרים.

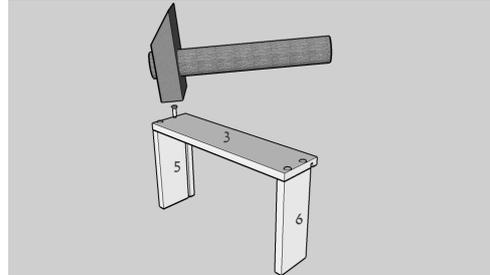

**שלב 1:** העמידו את חלקים 5,6 (שימו לב כי חלק מס' 6 קטן יותר ובלי מסילה) במאונך ועל גביהם הניחו את חלק מספר 3 בהתאמה כך שהבסיסים יהיו שווים וחלק מס' 3 לא יחסום אף המסילות, מרחו דבק בין החיבורים וברו ותקעו את החלקים כנראה בציר.

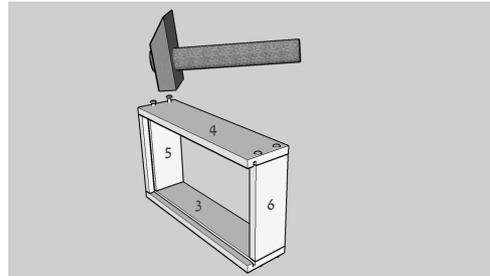

**שלב 2:** הפכו את המתקן וחברו את חלק מס' 5 בהתאמה כנראה בציר, שימו לב שהמסילות יהיו בהתאמה.

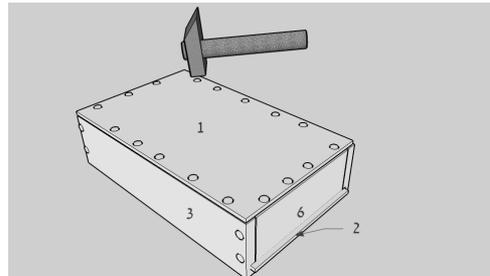

**שלב 3:** הפכו את המתקן כאשר המסילות כלפי מטה, מרחו דבק לאורך הבסיס חברו ותקעו את חלק מס' 1 בהתאמה.